



CAGS12T

HANDLEIDING - MODE D'EMPLOI - MANUAL

CAGS3T (754753030)
CAGS6T (754756060)
CAGS12T (754751212)

Garagestands Chandelles Axle stands


- NL** P.02 Gelieve te lezen en voor later gebruik bewaren
- FR** P.03 Veuillez lire et conserver pour consultation ultérieure
- EN** P.04 Please read and keep for future reference

1 Veiligheid

- Lees aandachtig en volg alle instructies in deze handleiding. Het niet naleven van de voorschriften kan tot de val van de lading, schade aan de garagestands of andere materiële of lichamelijke schade leiden.
- De maximale capaciteit van de garagestands mag nooit overschreden worden. Een overbelasting kan tot schade of het slecht functioneren van de garagestands leiden.
- Plaats de lading steeds in het midden van het zadel.
- Gebruik steeds de garagestand per paar, op een harde, effen ondergrond. Het gebruik van de garagestands op een niet harde, oneffen ondergrond kan tot onstabiliteit van de garagestands en tot de val van de lading leiden.
- Breng geen enkele wijziging aan het product aan. Ongevalrisico bij verkeerd gebruik.

2 Specificaties

Model	CAGS3T	CAGS6T	CAGS12T
Capaciteit	3 t	6 t	12 t
Minimum/maximum hoogte	288 / 425 mm	406 / 629 mm	468 / 715 mm
Afmetingen voet	190 x 216 mm	254 x 292 mm	305 x 317 mm
Afmetingen tandlat	267 x 100 mm	366 x 120 mm	467 x 162 mm
Netto gewicht	8,50 kg	13,90 kg	30,00 kg

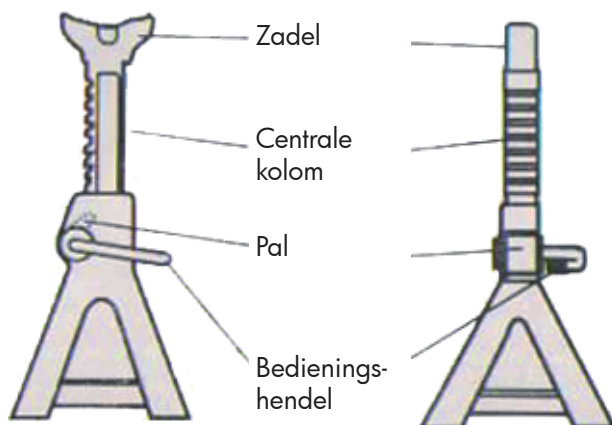

3 Bediening

1. Raadpleeg de handleiding van het voertuig voor de correcte hefprocedure. Hef het voertuig onder de door de fabrikant aangegeven hefpunten.
2. Plaats de garagestands onder het voertuig, onder de door de fabrikant aangegeven punten.
3. Om de hoogte van de garagestands in te stellen, houd de bedieningshendel omhoog terwijl u het zadel tot de gewenste hoogte brengt. Duw de bedieningshendel omlaag, totdat de pal in de tandlat van de centrale kolom ingrijpt. Zorg ervoor, dat de pal correct ingrijpt.
4. Laat de lading voorzichtig op de garagestands zakken.

4 Onderhoud


- Voor ieder gebruik, voer een zichtcontrole van de garagestands uit : Controleer deze op gebroken of ontbrekende onderdelen, gescheurde lasnaden of andere problemen. Een beschadigde stand moet onmiddellijk buiten dienst gezet worden.

1 Sécurité

- Lisez attentivement et respectez toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Le non-respect des consignes peut conduire à une chute de la charge, à des dommages aux chandelles ou à d'autres dommages matériels ou corporels.
- Ne dépassez jamais la capacité maximale des chandelles. Une surcharge peut conduire à des dommages ou à un mauvais fonctionnement des chandelles.
- Placez la charge toujours au milieu de la selle.
- Utilisez toujours les chandelles par paire, sur un sol solide et égal. L'utilisation des chandelles sur un sol trop peu résistant ou non égal peut conduire à l'instabilité des chandelles et à une chute de la charge.
- N'effectuez aucune modification sur les chandelles. Risque d'accident en cas d'utilisation non conforme.

2 Spécifications

Modèle	CAGS3T	CAGS6T	CAGS12T
Capacité	3 t	6 t	12 t
Hauteur minimale/maximale	288 / 425 mm	406 / 629 mm	468 / 715 mm
Dimensions pied	190 x 216 mm	254 x 292 mm	305 x 317 mm
Dimensions crémaillère	267 x 100 mm	366 x 120 mm	467 x 162 mm
Poids net	8,50 kg	13,90 kg	30,00 kg

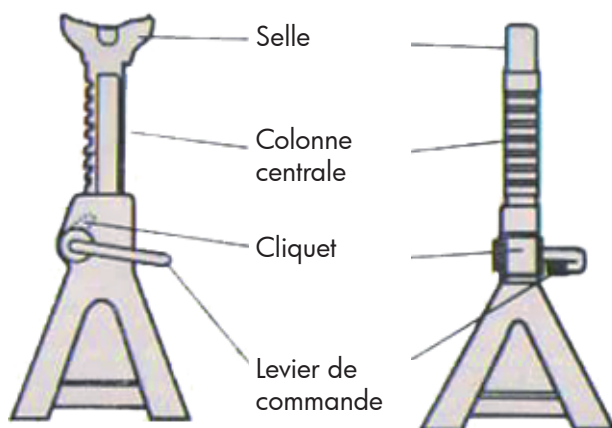

3 Utilisation

1. Consultez le manuel de la voiture pour procéder correctement au levage. Levez la voiture sous les points de levage indiqués par le fabricant.
2. Placez les chandelles sous le véhicule, aux endroits indiqués par le fabricant.
3. Pour régler la hauteur des chandelles, maintenez le levier de commande vers le haut pendant que vous faites monter la selle à la hauteur souhaitée. Poussez le levier de commande vers le bas pour engager le cliquet dans la crémaillère de la colonne centrale. Veillez à ce que le cliquet soit bien engagé.
4. Abaissez doucement la charge sur les chandelles.

4 Entretien

- Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle visuel des chandelles, pour vérifier s'il n'y a pas de pièce cassée ou manquante, de soudure déchirée ou autre problème. Une chandelle endommagée doit immédiatement être mise hors service.


1 Safety

- Read and follow all instructions of this manual carefully. Failure to follow the instructions and warnings can result in the loss of the load, personal injury and property damage.
- Do not overload the jacks stands beyond rated capacity. Overloading can cause damage to or failure of jack stands.
- Position the load on the center of the saddle.
- Always use the jack stands on hard, level surface. Use of stands on other than hard level surface can result in stand instability and possible loss of the load.
- No modifications should be made to the product. Accident hazard in case of improper use.

2 Specifications

Model	CAGS3T	CAGS6T	CAGS12T
Capacity	3 t	6 t	12 t
Minimum/maximum height	288 / 425 mm	406 / 629 mm	468 / 715 mm
Dimensions base	190 x 216 mm	254 x 292 mm	305 x 317 mm
Dimensions rack	267 x 100 mm	366 x 120 mm	467 x 162 mm
Net weight	8.50 kg	13.90 kg	30.00 kg

3 Use

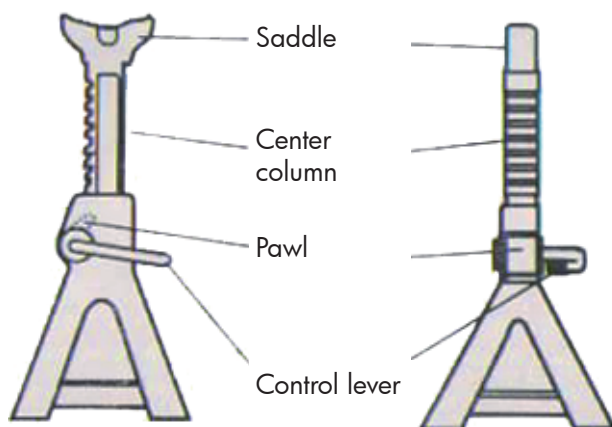

1. Refer the vehicle owner's manual for proper jacking procedure. Lift only on areas of the vehicle as specified by vehicle manufacturer.
2. Position the stands under the vehicle at points specified by vehicle manufacturer as proper load support points.
3. To adjust stands height, hold the control lever up while lifting the saddle to desired height. Push the control lever down to lock the pawl into the rack of the center column. Make sure the pawl is fully engaged into the teeth.
4. Carefully lower the load onto the stands.

4 Maintenance

- Before each use, make a visual inspection of the stands. Check for missing or broken parts, cracked welds and any other damage. A damaged stand should be removed from service immediately.

NL 5 **EG conformiteitsverklaring**
FR 5 **Déclaration de conformité CE**
EN 5 **EC declaration of conformity**

Fabrikant/Invoerder
 Fabricant/Importateur
 Manufacturer/Retailer

Vynckier Tools sa
 Avenue Patrick Wagnon, 7
 ZAEM de Haureu
 B-7700 Mouscron

Verklaart hierbij dat het volgende product :
 Déclare par la présente que le produit suivant :
 Hereby declares that the following product :

Product **Garagestands**
 Produit **Chandelles**
 Product **Axle stands**

Order nr. : **CAGS3T** (754753030)
CAGS6T (754756060)
CAGS12T (754751212)

Geldende CE-richtlijnen **PP 50012 : 1996**
 Normes CE en vigueur
 Relevant EU directives

Overeenstemt met de bestemming van de hierboven aangeduide richtlijnen - met inbegrip van deze betreffende het tijdstip van de verklaring der geldende veranderingen.

Répond aux normes générales caractérisées plus haut, y compris celles dont la date correspond aux modifications en vigueur.

Meets the provisions of the aforementioned directive, including, any amendments valid at the time of this statement.

Mouscron, 14/06/2018

Bart Vynckier, Director
 VYNCKIER TOOLS nv/sa

